スプリンクラーヘッド格納箱S　取扱説明書

㊟ 千住スプリンクラー株式会社

このたびは、スプリンクラーヘッド格納箱 S をご採用いただきまして、まことにありがとうございます。
本製品は、予備の当社製スプリンクラーヘッド（以下、ヘッドといいます）を保管する際に使用するもので、格納箱内部に溶接で固定されているソケットにヘッドを取付けて保管していただく、鋼板製の格納箱です。
本書は大切に保存し、必要なときお読みください。

● 製品寸法とスプリンクラーヘッド格納時の図

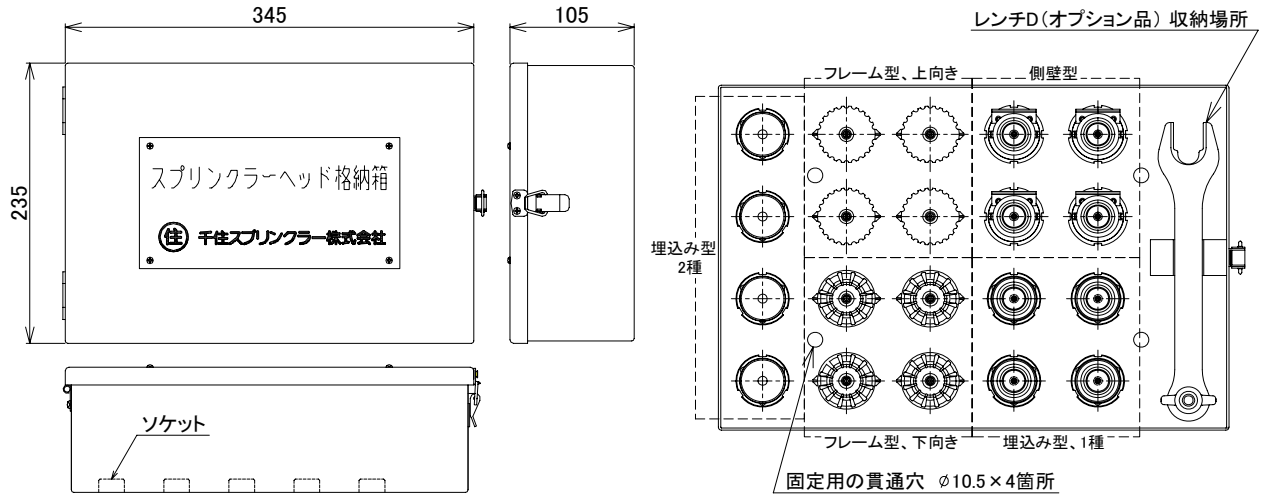

製品寸法　　スプリンクラーヘッド格納時（一例）

図1. 製品寸法とスプリンクラーヘッド格納時の図

● 格納可能な製品とその個数

格納可能な製品	格納可能な個数
埋込み型、フレーム型スプリンクラーヘッド （呼称15） （マルチ型は使用不可※）	20個（最大）
レンチ D	1個

※ 本製品はフレーム型ヘッドの格納用に設計しておりますので、マルチ型ヘッド、マルチ型ヘッド取付け用レンチ、埋込み型ヘッド取付け用レンチ、及びラチェットハンドル等を格納することはできません。それらの製品を格納する際は、格納箱 M をご利用ください。

● スプリンクラーヘッド保管に関する注意事項

- 壁等に取付ける場合は、格納箱背面にある4個の貫通穴（φ10.5mm）を利用して、ボルトナット等で固定してください。
- ヘッドを保管する際、腐食性ガスや湿気が無く、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。また、ヘッドの標示温度に対応した最高周囲温度を超えるような場所や、急激な温度変化を繰り返す場所で保管しないでください。
  熱によるヘッドの誤作動、あるいは腐食による誤作動や、ヘッドを取付けた後の漏水、また火災時に正常作動できなくなる恐れがあります。
- 格納箱にヘッドを保管する場合、ヘッド、レンチ以外のものを箱の中に入れてヘッドに外力を加えたり、また格納箱を落下させたりしないでください。万一、そのような衝撃が加わった場合には、格納箱に収められているヘッドの使用はおやめください。
  ヘッドに衝撃が加わることによって、ヘッドの破損や漏水、誤作動の原因となり、所定の性能が維持できなくなります。